


S V E N S K T T E N N

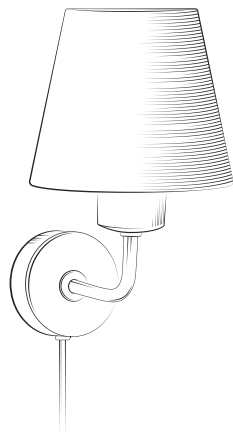

VÄGGLAMPA 2143 | WALL LAMP 2143


DESIGN: JOSEF FRANK, 1920-TAL (1920s)

SVENSKA ANVISNINGAR

Lossa kåpan (B) från vägbrickan (A) genom att skruva på monteringskragen (C). Skruva därefter fast vägbrickan i väggen. För tillbaka kåpan och lås fast den igen med monteringskragen.

ENGLISH INSTRUCTIONS

Loosen the housing (B) from the wall plate (A) by screwing off the clamping socket wrench (C). Thereafter, fasten the wall plate to the wall. Put back the housing and fasten once again using the clamping socket wrench.

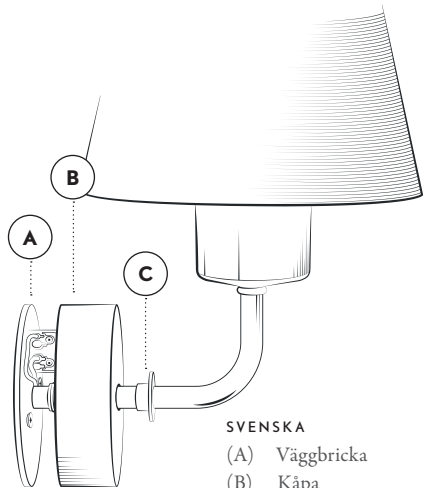

SVENSKA

- (A) Vägbricka
- (B) Kåpa
- (C) Monteringskrage

ENGLISH

- (A) Wall plate
- (B) Housing
- (C) Clamping socket wrench